

重 要

HDD内蔵セットトップボックス（STB）操作説明



本説明用紙はセットトップボックスを使用していただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

KCN京都へのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの故障など
0120-114-368

有料chの申し込み・料金請求など
0120-114-368

ケーブルインターネットの不具合など
0120-333-892
(24時間)

テレビも、ネットも、IP電話も。未来を見すえたサービス。



株式会社 KCN京都

2009/09/07現在

ケーブルテレビを見る

取扱説明書 44・45ページ

★操作をはじめる前にセット
トップボックスのリモコンの
「STB=テレビ」のスライド
スイッチが STB になって
いることを確認して下さい。



① テレビとセットトップボックスの電源を入れて下さい。


テレビの電源を入れて下さい。

※テレビ本体のリモコンで電源を入れて下さい。

セットトップボックスの
電源を入れて下さい。



② テレビの画面をリモコンの

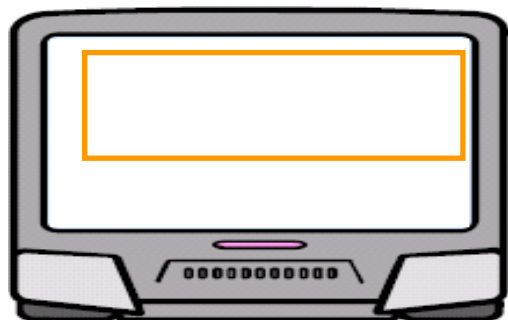

入力切替
ボタンを押して、

テレビの表示を切り替えて下さい。

※付属のリモコンで切り替え出来ない場合は、
テレビ本体のリモコンで切り替えして下さい。

③ セットトップボックスを見たいチャンネルにあわせて下さい。

地上デジタル放送をみるとき

【地上】ボタン

ボタンを押して



リモコンのボタンを押して下さい。

BSデジタル放送をみるとき

【BS】ボタン

ボタンを押して



リモコンのボタンを押して下さい。

リモコン 番号	チャンネル 番号	チャンネル名	リモコン 番号	チャンネル 番号	チャンネル名
1あ	011-0	NHK総合京都	7ま	071	テレビ大阪
2か	021	NHK教育	8や	081	関西テレビ
3さ			9ら	091	奈良テレビ
4た	041	毎日放送	10わ	101	読売テレビ
5な	051	京都テレビ	11わ		
6は	061	朝日放送	12改		

リモコン 番号	チャンネル 番号	チャンネル名	リモコン 番号	チャンネル 番号	チャンネル名
1あ	101	NHKBS 1	7ま	171	BSジャパン
2か	102	NHKBS 2	8や	181	BSフジ
3さ	103	NHK h i	9ら	191	WOWOW(有料)
4た	141	BS日テレ	10わ	200	スター・チャンネル (有料)
5な	151	BS朝日	11わ	211	BS 1 1
6は	161	BS-TBS	12改	222	Twe l l V

※5秒後に切り替わります

※5秒後に切り替わります


※サンテレビを見るときは、テレビリモコンの、アナログ放送 16chを押して下さい。

CATV放送をみるとき

(例) 250chをみるとき

【CATV】ボタンを押す

数字ボタンを押して下さい



とつづけて押して下さい

※5秒以内に入力して下さい

0を入力するときは10のボタンを押して下さい。

ケーブルテレビを録画する

取扱説明書 56ページ

セットトップボックスの内蔵HDDを使って見ている番組を録画するとき

① 番組視聴中に【録画】ボタンを押す。

● 本体前面表示部の「録画」が点灯します。

② 録画を停止する場合は【停止】ボタンを押す。

本体前面にある【録画】ボタンや
【停止】ボタンでも操作可能です。




HDDに2番組を同時録画するとき

ダブルチューナーと内蔵HDD
を使って、テレビ番組を見ながら
裏番組を録画したり、HDD
に2番組を同時に録画できます。

● 見ている番組を録画するときの
操作を繰り返し設定して下さい。


ゴルフ中継を観ながら録画したい・・・

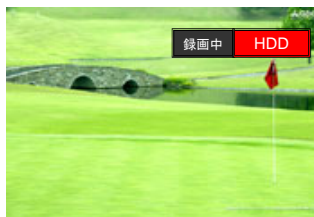

でも他の裏番組も見逃さない・・・



HDDに2番組を同時録画

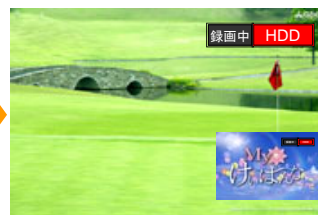

※番組によっては録画出来ないものがあります。
※2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

- ① 【再生ナビ】 ボタンを押す。
● HDD再生ナビ画面が表示されます。



- ② 再生ナビの番組一覧から
見たい番組を選択する。




- ③ 【決定】 ボタンを押す。
● 再生を中止する場合は
【停止】 ボタンを押して下さい。



録画した番組を消去する

- ① 再生ナビの番組一覧から
消去したい番組を選び、
【サブメニュー】 ボタンを押す。



- ② 「番組消去」を選び、
【決定】 ボタンを押す。



- ③ 「はい」を選び、
【決定】 ボタンを押す。



●故障かな？と思う前に・・・

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	●テレビ本体の電源が入っていますか？ ●セットトップボックスにケーブルが正しく接続されていますか？
テレビの画面サイズが 変わる	●デジタル放送局の放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●乾電池が消耗していませんか？ ●乾電池が正しく入っていますか？ ●セットトップボックスの受光部に正しく向けて操作していますか？ ●リモコンのスライドスイッチ「STB = テレビ」がSTB側になっていますか？ ●セットトップボックスの前面にあるリセットボタンを押して下さい。

※セットトップボックス（STB）は、ご覧になっていない状態の時にも、データ更新作業等を行っておりますので
セットトップボックスの電源コンセントは抜かないようお願いいたします。（STB前面左側の電源ランプを赤点灯）